


Guide de Télécommande PR-4

MÉMORISATION DES TÉLÉCOMMANDES


Appuyer sur et maintenir le bouton « RF-LEARN » de la carte électronique pendant une seconde, le voyant bleu sur la carte clignote 2 fois et s'éteint. La télécommande a été mémorisée.

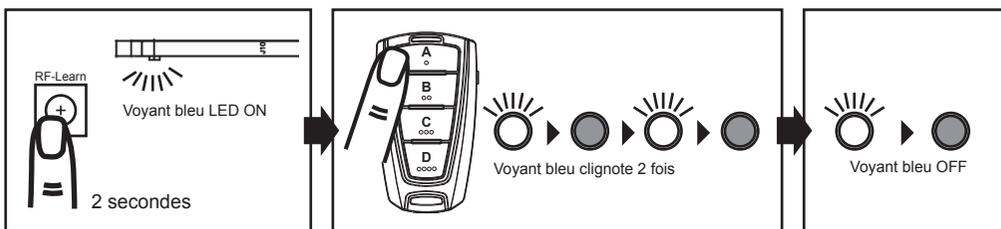

SPECIFICATION:

Application	Emetteur radio pour les motorisations de portail et de porte de garage
Fréquence	433.92Mhz
Codage	Code rolling
Bouton	4, pour un vantail, deux vantaux et des dispositifs externes
Alimentation électrique	2 x Batterie lithium 6V CR2032 ou 4 x 6V CR2016
Température de fonctionnement	-20°C~+50°C
Dimension	80*40*20mm

FONCTIONNEMENT

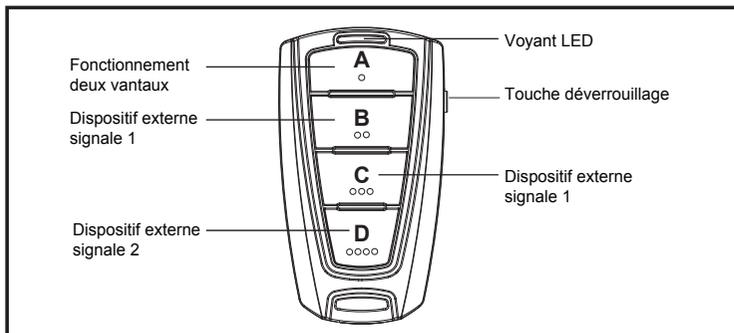

EFFACEMENT DE LA MEMOIRE

Appuyer sur et maintenir le bouton « RF-LEARN » de la carte électronique des moteurs pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu s'éteigne.

